ALLISTER ALLISTER

Tondeuse à cylindre 45cm







MRM45

Code barre: 5052931135462

Ref: 619546



AVERTISSEMENT: Lisez les instructions avant d'utiliser la tondeuse à cylindre.

Mode d'emploi...

Ce mode d'emploi est important pour votre sécurité. Lisez-le attentivement dans son intégralité avant d'utiliser l'appareil, et conservez-le pour pouvoir vous y référer ultérieurement.




Pour commencer	02
Le Produit	03
Informations techniques et légales	05
Avant de commencer	09




En détails	13
Fonctions de l'appareil	14
Utilisation	16
Entretien et maintenance	19
Dépannage	24
Mise au rebut et recyclage	25
Garantie	26

Le produit

Illustration

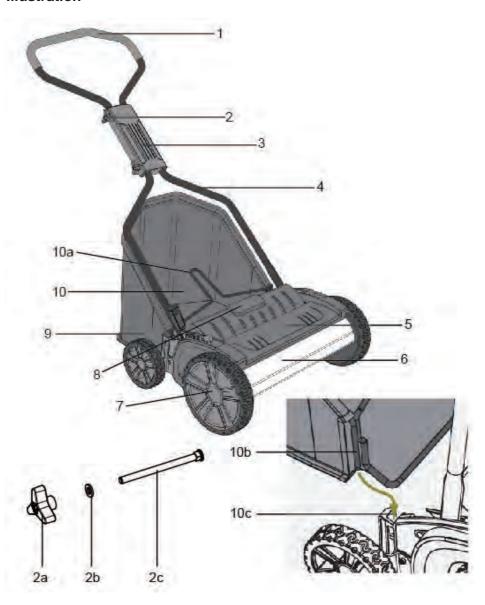

Dispositif de coupe vue du dessous

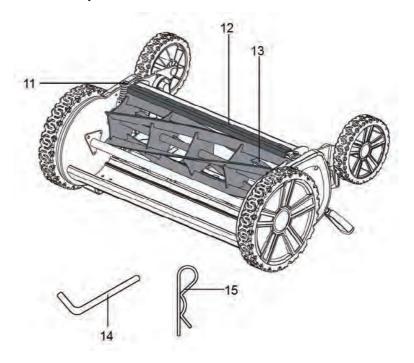

- 1. Poignée supérieure
 - a. Poignée centrale
- 2. Set d'assemblage (x 2)
 - a. Bouton
 - b. Rondelle
 - c. Boulon
- 3. Couvercle de poignée
- 4. Poignée inférieure (x 2)
- 5. Couvercle supérieur
- 6. Attache du milieu
- 7. Roues avant
- 8. Carter de déflecteur de l'herbe

- 9. Levier pour réglage de la hauteur de coupe
- 10. Bac de récupération de l'herbe
 - a. Poignée de bac de récupération
 - b. Tige de montage
 - c. Fente de montage
- 11. Boulon réglable (x 2)
- 12. Lame stationnaire
- 13. Bobine de coupe (lames hélicoïdales)
- 14. Clé hexagonale (5mm)
- 15. Goupille élastique

Spécifications techniques

Poids net: 12.5 kgLargeur de coupe maximale: 450 mm

> Échelle réglable de la hauteur

de coupe :

> Volume du bac de récupération de l'herbe: 25/35/45/55/65/80/95mm, 7 stages

40 I

Symboles

Sur le produit, sur la plaque signalétique et dans ce manuel, vous trouverez entre autres les symboles et abréviations suivants. Familiarisez-vous avec leur signification afin de réduire les risques de dommages corporels et matériels.

mm Millimètre

kg Kilogramme

I Litre

yyWxx Code de date de fabrication; année de fabrication (20yy) et semaine

de fabrication (Wxx); ipements électriques et électroniques.



Attention / Avertissement.



Lisez le manuel d'instructions.



Portez des lunettes de protection.



Portez un masque respiratoire.



Portez des gants de travail.



Portez des chaussures de protection.



Portez une tenue de protection moulante.



Tondez perpendiculairement à la pente, jamais vers le haut ni vers le bas.



Inspectez la surface à travailler et enlevez tous les objets susceptibles d'être projetés par l'appareil. Si vous découvrez un objet caché en cours de travail, éteignez l'appareil et retirez l'objet.



Ne pas approcher les pieds et les mains des lames rotatives, risque de blessure! Attendez l'arrêt complet des lames et de toutes les pièces mobiles avant d'effectuer toute manipulation de nettoyage, de contrôle ou de réparation.



Soyez très vigilant lorsque vous manipulez les lames!



Risque de projection d'objets vers l'utilisateur ou les autres personnes. Les autres personnes et les animaux doivent rester à distance de l'appareil pendant qu'il fonctionne. De manière générale, les enfants doivent toujours rester à distance de la zone de travail.

Mises en garde

- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes aux capacités physiques, mentales, sensorielles réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances (y compris les enfants), sauf si une personne responsable de leur sécurité leur a donné les indications nécessaires ou les surveille pendant l'utilisation.
- 2. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Mises en garde spécifiques aux tondeuses manuelles IMPORTANT: LISEZ ATTENTIVEMENT LE MODE D'EMPLOI AVANT D'UTILISER L'APPAREIL CONSERVEZ-LE POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

Entraînement

- 1. Lisez attentivement le mode d'emploi. Familiarisez-vous avec les commandes et l'utilisation correcte de l'appareil.
- L'appareil ne doit en aucun cas être utilisé par un enfant ou par une personne non familiarisée avec ces instructions. Les réglementations locales définissent parfois des limites d'âge pour l'utilisateur.
- 3. N'utilisez jamais la tondeuse à proximité d'animaux ou de personnes, notamment des enfants.
- 4. L'utilisateur est responsable des accidents et des dégâts causés à d'autres personnes ou à leurs biens.

Préparation

- 1. Portez toujours un pantalon long et des chaussures protectrices quand vous utilisez la tondeuse. N'utilisez pas l'appareil pieds nus ou avec des tongs.
- 2. Inspectez attentivement la surface à travailler et enlevez tous les objets susceptibles d'être projetés par l'appareil.
- 3. Avant d'utiliser la tondeuse, effectuez toujours un contrôle visuel sur le dispositif de coupe, les boulons de fixation de la lame et sur l'assemblage de coupe afin de vous assurer qu'ils ne sont pas usés ou endommagés. Afin de préserver l'équilibre de la machine, changez toujours les lames et les écrous en même temps.
- 4. Sur les machines à multi-lames, n'oubliez pas que la rotation d'un dispositif de coupe peut causer la rotation des autres dispositifs de coupe.
- 5. ATTENTION! Ne touchez pas le dispositif de coupe rotatif.

Fonctionnement

- Tondez uniquement à la lumière du jour ou sous une lumière artificielle suffisante.
- 2. Évitez autant que possible d'utiliser l'appareil sur de l'herbe humide.
- 3. Assurez-vous toujours de garder l'équilibre dans les pentes.
- 4. Marchez, ne courez jamais.
- 5. Tondez en travers des pentes, jamais de haut en bas ou de bas en haut.
- 6. Soyez extrêmement prudent(e) lors du changement de direction sur une pente.
- 7. Ne tondez pas sur des pentes trop raides.
- 8. Soyez extrêmement prudent(e) lorsque vous tournez et lorsque vous tirez le produit vers vous.
- N'utilisez jamais la tondeuse avec des protections défectueuses ou sans dispositif de sécurité, par exemple sans que les déflecteurs et / ou bacs à herbe ne soient mis en place.
- 10.Ne mettez pas les mains ou les pieds près des pièces en rotation. Restez toujours éloigné(e) de l'ouverture d'évacuation.

Entretien et rangement

- Respectez les instructions d'entretien et de réparation de l'appareil.
 N'apportez aucune modification à l'appareil. Les informations sur l'entretien et les réparations figurent dans ce manuel d'instructions.
- 2. Gardez tous les écrous, les boulons et les vis serrés pour assurer que le produit soit en bon état de marche.
- Vérifiez fréquemment le bac de récupération de l'herbe contre toute usure ou détérioration.
- 4. Remplacez les pièces usées ou endommagées pour assurer la sécurité.
- 5. Mettez des gants de travail pour monter et démonter le dispositif de coupe.
- 6. Remplacez toujours les pièces usées ou défectueuses par des pièces authentiques.

Risques résiduels

Même si vous utilisez cet appareil en respectant les normes de sécurité, certains risques de dommages corporels et matériels subsistent. Du fait du mode de construction et de fonctionnement de l'outil, vous pouvez notamment être exposé aux risques suivants:

- Dommages aux biens et aux personnes causés par des accessoires cassés ou par l'impact soudain de l'appareil avec des objets cachés en cours d'utilisation.
- 2. Danger de blessure et de dommage sur les biens en cas d'objets éjectés.

Déballage

- Sortez les pièces de l'emballage et posez-les sur une surface plane et stable.
- 2. Enlevez tous les matériaux d'emballage ainsi que les accessoires de livraison, le cas échéant.
- 3. Vérifiez que le produit est complet et en bon état. Si l'une des pièces est manquante ou endommagée, n'utilisez pas l'appareil et contactez le magasin d'achat. L'utilisation d'un produit incomplet ou endommagé peut représenter un danger à la fois pour les biens et pour les personnes.
- 4. Vérifiez que vous disposez de tous les accessoires nécessaires au fonctionnement et à l'utilisation de l'appareil. Les accessoires incluent notamment les équipements de protection personnelle.

Accessoires requis

(pièces non fournis) Équipement de protection personnelle Huile lubrifiante (items supplied) Clé hexagonale 5mm

Montage



AVERTISSEMENT! Ce produit doit être entièrement assemblé par un adulte. N'utilisez jamais un appareil monté seulement en partie ou comportant des pièces endommagées! Suivez les instructions étape par étape et utilisez les illustrations fournies comme guide visuel pour monter la machine plus facilement.



REMARQUE: Prenez soin des petites pièces que vous enlevez lors du montage et lors des réglages. Gardez-les soigneusement afin d'éviter de les perdre.

1. Assemblage du guidon (première utilisation)

- 1). Le guidon supérieur (1) a été pré-assemblé avec la poignée centrale (1a), le couvercle de la poignée (3) et 1 boulon fixe (2c) par le fabricant.
- 2). Pour installer la barre inférieure du guidon (4) dans la poignée centrale (1a), vous devez d'abord retirer le couvercle de la poignée (3) en fléchissant les bras de fixation en plastique (A) vers l'extérieur et en tirant le couvercle de la poignée vers le haut (Schéma 1).




Schéma 1

3). Insérez les extrémités libres de la barre inférieure du guidon (4) dans la poignée centrale (1a), en vous assurant qu'elle repose à plat sur le sol. Alignez les trous dans la position la plus confortable pour l'utilisation (Schéma 2)



REMARQUE: Il y a de multiples positions de hauteur pour faire fonctionner la poignée. En cas de doute, commencez par la position de hauteur la plus basse et ajustez ensuite le réglage à une hauteur qui est la plus confortable pour vous.

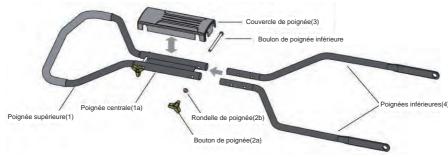


Schéma 2


- 4). Insérez un autre boulon fixe (2c) à travers la poignée centrale (1a) et à travers les barres inférieures du guidon (4).
- 5). Une fois que la partie filetée du boulon fixe est complètement collé au tube, ajoutez la rondelle (2b), puis vissez-la sur le boulon fixe. Resserrez le boulon jusqu'à ce qu'il soit solidement serré. Ne resserrez pas trop car cela pourrait causer des dommages permanents sur la poignée.
- 6). Enclenchez le couvercle de la poignée (3) sur la poignée centrale (1a).

2. Attache du guidon


 Une fois que les composants du guidon sont entièrement assemblés, l'étape suivante consiste à fixer le guidon à la tondeuse. N'installez pas encore le bac de récupération de l'herbe pour le moment.



REMARQUE: Avant de fixer les composants du guidon, assurez-vous que le carter du déflecteur est ouvert et que le réglage de la hauteur de coupe est placé sur la position la plus haute (Schéma 3).

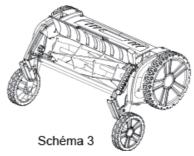

2). Maintenez les barres inférieures (4) illustrées en (B) et (C), appuyez sur ces deux zones vers l'intérieur et insérez les trous dans les extrémités de la barre inférieure (4) aux tiges de verrouillage (D) du boîtier de la tondeuse (Schéma 4).

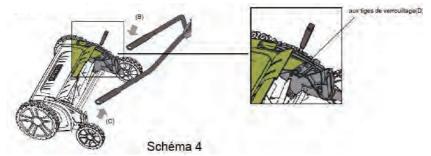

3). Relâchez l'assemblage du guidon et insérez les deux tiges à ressort pour verrouiller les barres inférieures du guidon en position (schéma 5).

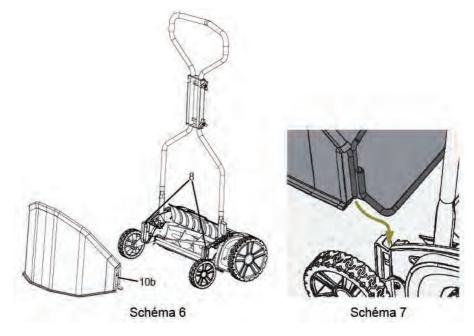


Schéma 5

- 4). Si la barre de poignée inférieure (4) est complètement tournée vers le haut, elle sera en position de rangement. Lorsqu'elle est tournée vers le bas, elle s'arrêtera en position de fonctionnement.
- 5). Testez la hauteur de la position de fonctionnement. Il y a plusieurs positions de hauteur pour la poignée.
- 6). Pour enlever la poignée, appuyez sur les zones (B) et (C) vers l'intérieur et déverrouillez la tige de fixation (D).

4. Assemblage du bac de récupération de l'herbe

- 1). Faites pivoter complètement la barre inférieure du guidon (1) vers le haut.
- 2). Ouvrez le carter du déflecteur (8).
- 3). Alignez le bac de récupération (10) avec le carter du déflecteur (Schéma 6).
- 4). Insérez les tiges de montage du bac de récupération de l'herbe (10b) dans les fentes de montage (10c) (Schéma 7).



- 5). Faites pivoter la barre de poignée inférieure (1) vers le bas.
- 6). Votre tondeuse est maintenant prête à l'emploi.



En détails...

Fonctions de l'appareil
Utilisation
Entretien et maintenance
Dépannage
Mise au rebut et recyclage
Garantie



Domaine d'utilisation

- Cette tondeuse à cylindre MRM45 est conçue pour une largeur de coupe de 450mm.
- > Cet appareil est conçu pour tondre la pelouse dans les jardins privés seulement. Il ne doit pas être utilisé pour tondre de la pelouse anormalement haute, sèche ou mouillée (ex: pâturages), ni pour déchiqueter des feuilles.
- > Pour des raisons de sécurité, il est indispensable de lire l'intégralité du manuel d'instructions avant d'utiliser l'appareil, et de toujours en respecter les indications.
- Ce produit est conçu pour un usage domestique privé, et non pour une utilisation commerciale. Il ne doit pas être utilisé à des fins autres que celles décrites.

Vidage du bac de récupération

 Videz fréquemment le bac de récupération de l'herbe (10). N'attendez pas qu'il soit complètement plein. Nous conseillons de le vider lorsqu'il est à moitié plein.



REMARQUE: Un bac de récupération plein d'herbe réduit la performance de ce produit.

- 2. Levez le carter du déflecteur (8) et tirez le bac de récupération de l'herbe (10) des fentes de montage pour l'enlever.
- 3. Videz l'herbe coupée du bac de récupération sur un tas de compost.
- 4. Remettez le bac de récupération en place (10) sur le produit.

Réglage de la hauteur de coupe

- 1. Votre tondeuse offre une échelle réglable de hauteur de coupe sur 7 niveaux (25/35/45/55/65/80/95mm). Ajustez la hauteur de coupe en fonction des besoins de votre pelouse. La hauteur de coupe dépend de la nature de la pelouse et de la hauteur de l'herbe. Lors de la tonte d'herbe haute, commencez avec le réglage de la hauteur de coupe maximale puis effectuez une deuxième coupe avec un réglage de valeur inférieure.
- 2. Pour ajuster la hauteur de coupe, placez-vous face à la tondeuse sur son côté droit et maintenez la barre inférieure du guidon avec votre main gauche. Saisissez le levier de réglage de la hauteur de coupe avec votre main droite. Tirez le levier (9) hors du produit, puis déplacez-le vers l'avant ou l'arrière pour régler la hauteur de coupe (Schéma 8).

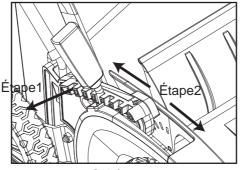


Schéma 8

- 3. Choisissez la hauteur de coupe selon la hauteur de votre herbe et selon votre préférence.
- Le système de réglage de la hauteur de coupe est doté d'un ressort qui permet de lever plus facilement la tondeuse à une hauteur plus haute de coupe.
- 5. Si votre herbe est haute, commencez toujours tout d'abord par régler sur la position de 95mm, puis abaissez la hauteur de coupe à la position désirée.
- 6. Pour obtenir de meilleurs résultats, ne laissez pas l'herbe devenir plus haute que 100mm. La tondeuse n'est pas conçue pour couper de l'herbe d'une hauteur supérieure à 100mm.



AVERTISSEMENT! Assurez-vous que le levier s'engage entre deux des dents!

Fonctionnement général


- Avant chaque utilisation, examinez l'appareil et les accessoires afin de vous assurer qu'ils sont en bon état. N'utilisez pas l'appareil s'il est usé ou endommagé.
- 2. Revérifiez que les accessoires sont correctement fixés.
- Tenez toujours le produit par ses poignées. Gardez les poignées sèches pour assurer un maintien sûr.
- 4. Arrêtez de pousser la tondeuse immédiatement si vous êtes dérangé(e) par d'autres personnes entrant dans la zone de travail.
- Ne vous surmenez pas. Faites des pauses régulières pour assurer que vous pouvez vous concentrer sur le travail en gardant le plein contrôle de votre machine.

Tondre

1. Préparez le produit selon l'application souhaitée.

Fonction	Bac de récupération de l'herbe
Ramassage de l'herbe	Attaché
Paillage	Enlevé

- Assurez-vous que la pelouse ne comporte pas de cailloux, bâtons, fils métalliques ou autres objets étrangers susceptibles d'endommager l'appareil.
- Évitez de passer l'appareil sur de l'herbe mouillée : celle-ci a tendance à coller à la coque et gêne l'évacuation des résidus; en outre, vous serez davantage susceptible de glisser et de tomber.
- Pour maintenir votre pelouse en bon état, ne coupez jamais plus du tiers de la hauteur de l'herbe. En automne, les pelouses ne doivent être coupées que si elles croissent.
- 5. Passez l'appareil en le poussant lentement vers l'avant.
- 6. Les lignes doivent se recouper légèrement. La méthode la plus efficace consiste à suivre des lignes parallèles dont chacune recoupe légèrement la précédente. Cela permet d'assurer que le travail soit homogène et qu'aucune partie de la pelouse ne soit oubliée (Schéma 9).



- 7. Contournez les parterres de fleurs. Si un parterre de fleur se trouve au milieu de la pelouse, faites un ou deux tours autour du parterre.
- 8. Faites particulièrement attention quand vous changez de direction.



AVERTISSEMENT! Si la tondeuse heurte un objet étranger, arrêtez le moteur! Inspectez entièrement le produit contre tout dommage! Faites réparer la tondeuse avant de l'utiliser à nouveau!

9. Récupération de l'herbe

- 1). Attachez le bac de récupération (10).
- 2). Videz régulièrement le bac de récupération de l'herbe.

10. Paillage



REMARQUE: Le paillage signifie couper et retourner l'herbe coupée sur la pelouse en une seule étape: l'herbe du gazon sont coupées très finement, puis réparties uniformément sur la pelouse. Dans des conditions normales, l'herbe de paillage se biodégrade rapidement pour fournir des nutriments à la pelouse.

- 1). Détachez le bac de récupération de l'herbe (10) et positionnez le carter du déflecteur (8) complètement en bas pour diriger l'herbe vers le sol.
- 2). Évitez de tondre lorsque l'herbe est mouillée par la pluie ou la rosée. L'herbe mouillée peut former des amas qui interfèrent avec l'action de paillage et réduisent la durée de fonctionnement. Le meilleur moment pour tondre le gazon est en fin de journée lorsque l'herbe est sèche et la zone fraîchement coupée ne sera pas exposée à la lumière directe du soleil.
- 3). Réglez la hauteur de coupe à environ un tiers de la longueur de la lame, idéalement pas plus de 30mm pour obtenir la meilleure performance de paillage. Si l'herbe de la pelouse sont très hautes, il peut être nécessaire d'augmenter la hauteur de coupe pour réduire l'effort de poussée. Pour un paillage extrêmement lourd, il est conseillé de tondre la pelouse une première fois à une hauteur de coupe haute, puis de tondre à nouveau pour une hauteur de coupe inférieure. Dans le cas contraire, assurez-vous de réaliser des coupes étroites et tondez lentement.
- 4). Certains types de gazon ou certaines conditions d'herbe peuvent nécessiter d'effectuer le paillage une seconde fois pour bien disperser l'herbe sur la pelouse. Lorsque vous coupez une deuxième fois, il est conseillé de couper perpendiculairement (à travers) au mouvement de la première coupe. Ne modifiez pas le schéma de coupe d'une façon qui vous amènerait à tondre en descendant une pente.

5). Changez votre modèle de coupe de semaine en semaine. Cela aidera à éviter que votre pelouse soit marquée de lignes ou de veines.

Après usage

Examinez l'appareil, nettoyez-le puis rangez-le de la manière décrite ci-dessous, en page 23.

Règles d'or pour l'entretien

- 1. L'appareil doit rester propre. Nettoyez-le après chaque utilisation et avant de le ranger.
- 2. Un nettoyage régulier et approfondi permet d'assurer la sécurité d'utilisation de l'appareil et contribue à prolonger sa durée de vie.
- 3. Avant chaque utilisation, examinez l'appareil afin de vous assurer qu'il n'est pas usé ou endommagé. Ne l'utilisez pas si des pièces sont cassées ou endommagées.



ATTENTION! N'essayez pas d'effectuer d'autres manipulations de réparation et d'entretien que celles décrites dans le mode d'emploi! Toute autre manipulation doit être effectuée par un spécialiste qualifié!

Nettoyage général

- 1. Nettoyez le produit avec un chiffon légèrement humide et du savon doux. Utilisez une brosse pour les zones qui sont difficiles à atteindre.
- 2. Enlevez les poussières tenaces avec de l'air comprimé (max. 3 bars).
- 3. Vérifiez la présence de dommages et d'usure. Réparez les dommages, conformément à ce manuel d'instruction ou amenez le produit à un centre d'entretien autorisé avant d'utiliser à nouveau le produit.

Dispositif de coupe






ATTENTION! Portez toujours des gants de travail lorsque vous travaillez sur l'accessoire de coupe ou à proximité de celui-ci! Pour enlever les débris (ex : un bâton), utilisez un accessoire adéquat, jamais vos mains! N'utilisez en aucun cas un autre type de lame!

- 1. Gardez le dispositif de coupe (12, 13) propre et nettoyé de tout débris.
- 2. Tous les écrous et les boulons doivent être vérifiés régulièrement afin d'assurer leur solidité. Après une utilisation prolongée, surtout sur un sol sableux, le dispositif de coupe deviendra usé et perdra un peu de sa forme originale. L'efficacité de coupe sera réduite et la lame devra être remplacée.
- 3. Afin que l'appareil fonctionne au mieux de ses capacités, la lame (12, 13) doit rester bien aiguisée en permanence.

- 4. Si la lame de coupe est fissurée ou endommagée, arrêtez d'utiliser la tondeuse.
- 5. Lubrifiez le dispositif de coupe (12, 13) après chaque utilisation pour prolonger la durée de vie de la lame et du produit. Appliquez de l'huile légère de machine le long de la bordure de la lame de coupe.

6. Vérification

Il doit toujours y avoir un écart très faible entre les lames de coupe hélicoïdales et la lame stationnaire. Il est possible qu'un glissement se produise pendant le transport, la manutention ou l'utilisation. Il est important de vérifier la performance de coupe avant la première utilisation, annuellement et à chaque fois qu'un problème est détecté. Suivez les étapes ci-dessous pour vérifier les performances de coupe actuelle et, si nécessaire, ajustez la lame stationnaire (12) pour des performances optimales (Schéma 10).

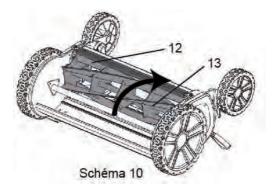

- 1). Réglez la plus petite hauteur de coupe comme décrit.
- 2). Enlevez l'assemblage du guidon et le bac de récupération de l'herbe (10) et tournez le produit en le posant sur une surface plane et stable.
- 3). Faites pivoter lentement la bobine de coupe (13) en l'éloignant de vous (vers la lame stationnaire) (12) pour vérifier si les lames de coupe sont en contact.



AVERTISSEMENT! Ne touchez pas les extrémités de la lame car elles sont extrêmement coupantes!

- 4). Procédez à la vérification de la performance de coupe comme décrit dans « Test du papier » si les lames ne se frottent pas l'une contre l'autre.
- 5). Ajustez la position de la lame stationnaire (12) si vous entendez un son de frottement ou que vous sentez une résistance sur les lames.


7. Test du papier

1). Vérifiez si les lames coupent correctement si le cylindre de coupe (13) ne touche pas la lame stationnaire (12).



REMARQUE : Vérifiez les deux côtés, droit et gauche. Préparez plusieurs bandes de papier ordinaire, de dimension 1 x 8.5 pouces (2,5 x 21 cm).


 En commençant par le côté gauche, insérez une bande de papier verticalement entre la lame stationnaire (12) et le cylindre de coupe (13) (Schéma 11). Assurez-vous qu'environ 1,5 cm de papier ressort de la lame stationnaire (12).

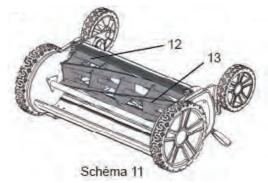

- 3). Faites pivoter la bobine de coupe (13) en l'éloignant de vous (vers la lame stationnaire) (12).
- 4). Si les lames sont correctement ajustées, le papier devra être coupé lorsque la bobine de coupe (13) passe à travers la lame stationnaire (12). Testez plusieurs positions de la bobine de coupe alors que vous la faites pivoter. Si le papier est coupé du côté gauche, répétez le test du côté droit. Puis si le papier est coupé du côté droit, cela indique que le système est correctement ajusté. Les lames sont correctement ajustées et la tondeuse est prête à couper la pelouse.
- 5). Si le papier n'est coupé ni du côté gauche ni du côté droit, cela indique que l'écart entre les lames est trop large. Reportez-vous au paragraphe "Réglages" ci-dessous pour plus d'informations.

8. Réglages

 Il y a deux boulons ajustables (11) o des deux côtés du produit qui contrôlent l'espace entre la bobine de coupe (13) et la lame stationnaire (12) (Schéma 12). Resserrez ou relâchez-les en utilisant une clé hexagonale de 5mm.

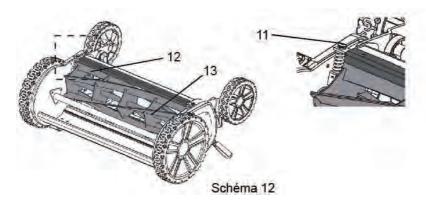

- 2). Resserrez les boulons (11) dans le sens des aiguilles d'une montre pour rapprocher les lames l'une de l'autre.
- 3). Desserrez les boulons (11) dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour écarter les lames.
- 4). Commencez par resserrer très légèrement et répétez le test du papier décrit ci-dessus. Continuez à resserrer un tout petit peu à chaque mouvement jusqu'à ce que le papier soit coupé.



REMARQUE: Utilisez une nouvelle bande de papier pour chaque test.

- 5). Si vous serrez jusqu'au point où les lames se touchent, vous avez trop serré. Desserrez les boulons d'ajustement un tout petit peu à chaque mouvement et faites tourner les lames jusqu'à ce qu'elles ne se touchent plus.
- 6). Si le papier est coupé sur les côtés gauche et droit de la lame, le système est correctement ajusté, et la tondeuse est prête à couper l'herbe.

9. Réparation des dents

- 1). Utilisez une lime en acier pour limer les petites dents qui se trouvent sur le cylindre de coupe.
- 2). Limez seulement les matériaux en relief pour permettre au cylindre de coupe de tourner sans entrer en contact avec la lame stationnaire.
- Assurez-vous de limer avec de longs mouvements, perpendiculaires à la pointe de coupe elle-même. Essayez d'éviter de limer le bord tranchant de la lame.



NOTE: Do not use a power tool to repair the cutting reel or the stationary blade. It is very dangerous and can cause tool much material to be removed which will result in lower performance.

4). Examinez pour voir s'il n'y a aucun contact entre le cylindre de coupe et la lame stationnaire. Contactez un centre d'entretien autorisé ou une personne qualifiée au cas où il y aurait encore un contact.

Bac de récupération de l'herbe

- 1. Examinez le bac de récupération (10) avant chaque utilisation. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé de quelque manière que ce soit.
- 2. Nettoyez le bac de récupération de l'herbe (10) après chaque utilisation avec de l'eau et du savon doux.
- 3. Laissez le bac de récupération de l'herbe sécher complètement avant de le ranger pour éviter les moisissures.

Réparation

Ce produit ne contient aucune pièce pouvant être réparée par le consommateur. Contactez un centre d'entretien autorisé ou une personne qualifiée pour le faire contrôler et réparer.

Rangement

- 1. Nettoyez l'appareil (voir plus haut).
- 2. Rangez l'appareil et ses accessoires dans un endroit sec, sombre, bien aéré et à l'abri du gel.
- 3. L'appareil doit toujours être rangé dans un endroit hors de portée des enfants. Dans l'idéal, la température de la pièce dans laquelle l'appareil est rangé doit être comprise entre 10 et 30°C.
- 4. Nous vous recommandons de ranger l'appareil dans son emballage d'origine ou de le recouvrir avec un tissu ou une bâche afin de le protéger contre la poussière.

Transport

- 1. Attachez les dispositifs de protection pour le transport, le cas échéant.
- 2. Protégez le produit contre tout fort impact ou fortes vibrations qui peuvent se produire pendant le transport dans des véhicules.
- 3. Sécurisez le produit pour éviter qu'il ne soit endommagé.

Dépannage



AVERTISSEMENT! N'essayez pas d'effectuer d'autres manipulations que celles décrites dans les instructions! Si vous n'arrivez pas à résoudre le problème par vous-même, toutes les autres manipulations de contrôle, d'entretien et de réparation devront être effectuées par un centre de réparation agréé ou par un spécialiste de qualification équivalente.

Problème	Cause possible	Solution
Le résultat n'est pas	La lame est émoussée	Gardez le dispositif de coupe tranchant.
satisfaisant	La hauteur de l'herbe est supérieure à la capacité de la machine	Coupez uniquement l'herbe dont la hauteur est correspondante à la capacité de la machine
	La hauteur de coupe est incorrecte.	Réglez la hauteur de coupe
	Le dispositif de coupe n'est pas correctement ajusté	Réglez-le
Vibration / bruit excessif	Le dispositif de coupe est émoussé / endommagé Les boulons / les écrous sont lâches	Gardez le dispositif de coupe tranchant. Resserrez les boulons / les écrous

Mise au rebut et recyclage

- 1. Apportez le produit dans un endroit adapté afin qu'il soit recyclé.
- 2. Le produit est livré dans un emballage qui le protège pendant le transport. Ne jetez pas l'emballage avant de vous être assuré que le produit était complet et fonctionnait correctement. Puis recyclez l'emballage.

Garantie

- Le constructeur garantit sa machine pendant 24 mois à compter de la d'achat. Les machine destinées à la location ne sont pas couvertes par la présente garantie
- > Le constructeur assure le remplacement de toutes les pièces reconnues défectueuses par un défaut ou un vice de fabrication.
- > En aucun cas la garantie ne peut donner lieu à un remboursement du matériel ou à des dommages et intérêts directs ou indirects.
- > Celle garantie ne couvre pas :
 - · une utilisation anormale;
 - · un manque d'entretien;
 - une utilisation à des fns professionnelles;
 - le montage, le réglage et la mise en route de l'appareil;
 - tout dégât ou perte survenue pendant un transport ou déplacement;
 - les frais de port et d'emballage du matériel. Dans tous les cas, ceuxci restent à la charge du client. Tout envoi chez un réparateur en port dû sera refuse;
 - les pièces dites d'usure(Piles/accus/batteries, courroies, lames, supports de lame, câbles, roues, défecteurs, ampoules sacs, filtres, télécommandes, etc.)
- > Il est entendu que la garantie sera automatiquement annulée en de modifications apportées àla machine sans l'autorisation du constructeur ou bien en cas de montage de pièces n' étant pas d'origine.
- Le constructeur décline toute responsabilitéen cas de responsabilité civile découlant d'un emploi abusif ou non conforme aux normes d'emploi et d'entretien de la machine.
- L'assistance sous garantie ne sera acceptée que si la demande estadressée ou service après vente agréé accompagnée de la carte degarantie duement complétée et du ticket de caisse. Aussitôt aprèsl'achat nous cous conseillons de vérifer l'état intact du produit et delire attentivement la notice avant son utilisation. Pour toute demande de pièces de rechange on devra spécifer le modèle exact de la machine, l'année de fabrication et le numéro de série de l'appareil.
- > REMARQUE: utiliser exclusivement des pièces de rechange d'origine.

www.castorama.fr BP 101 – 59175 Templemar 0810 104 104



Castorama France BP 101 - 59175 Templemars www.castorama.fr

N°Azur 0 810 104 104

Dites «Question» (prix appel local)